

HYUNDAI KONA 2018>


KOD / CODE : 3245BRK173




SW10 (20Nm)




SW13 (40Nm)

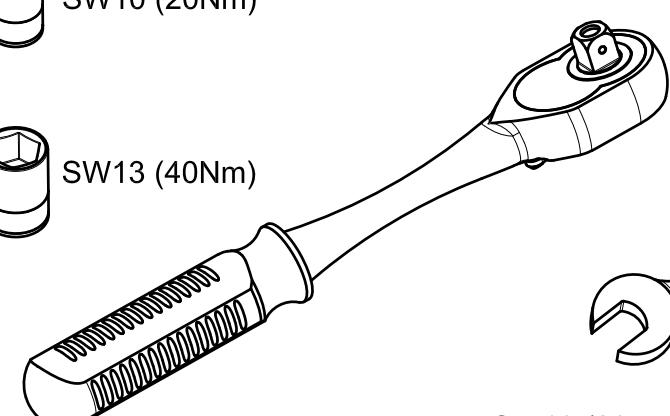

SW13 (40Nm)



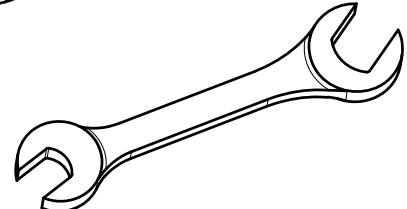


SW10 (20Nm)





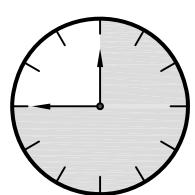


45 Min.

MONTAJ SETİ / INSTALLATION SET

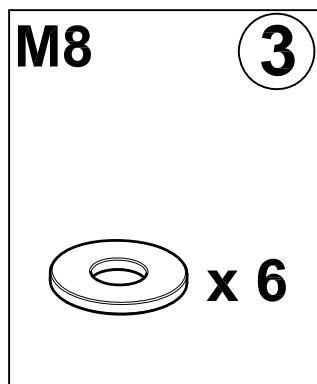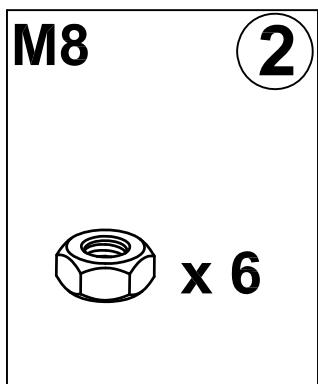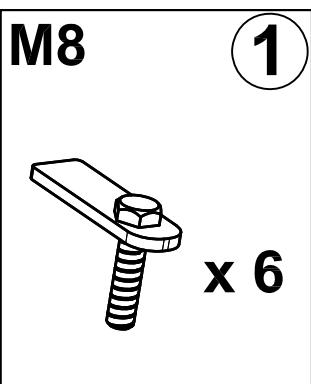


1. M8 LAMALI CİVATA / COTTER BOLT M8
2. M8 SOMUN / M8 NUT
3. M8 PUL / M8 WASHER

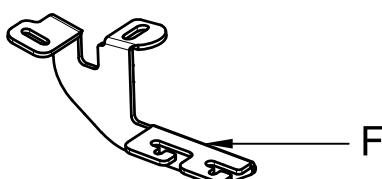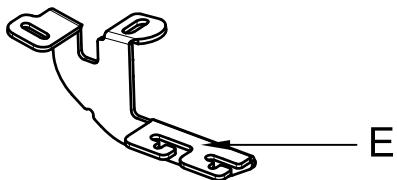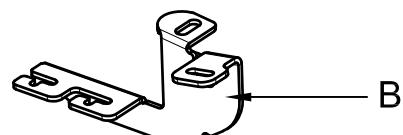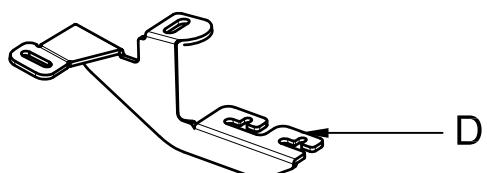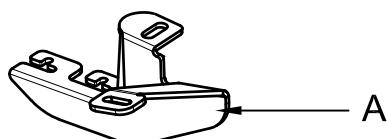


BRAKETLER / BRACKETS

- A. 3245BRK R F / SAĞ ÖN BRAKET / RIGHT FRONT BRACKET
- B. 3245BRK R M / SAĞ ORTA BRAKET / RIGHT MIDDLE BRACKET
- C. 3245BRK R R / SAĞ ARKA BRAKET / RIGHT REAR BRACKET
- D. 3245BRK L F / SOL ÖN BRAKET / LEFT FRONT BRACKET
- E. 3245BRK L M / SOL ORTA BRAKET / LEFT MIDDLE BRACKET
- F. 3245BRK L R / SOL ARKA BRAKET / LEFT REAR BRACKET

Fig. 1

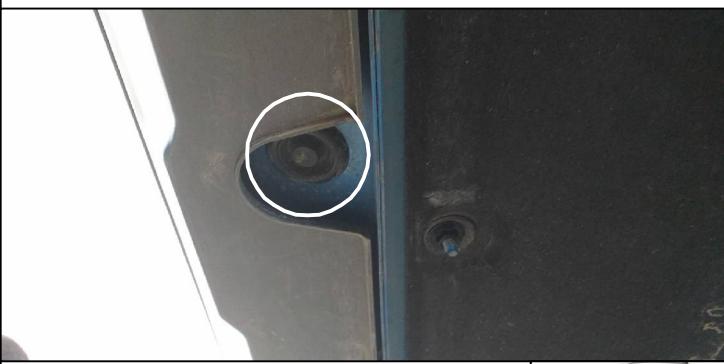

ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE

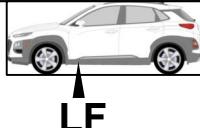


LF

Fig. 5



BRAKETİ YERİNE TAKINIZ

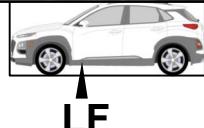

LF

Fig. 2



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI
SÖKÜNÜZ
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LF



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI
SÖKÜNÜZ
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LR

Fig. 6



ARAÇ ÜZERİNDEKİ SOMUNU SÖKÜNÜZ
REMOVE THE NUTS ON THE VEHICLE



LF

Fig. 3




ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI
SÖKÜNÜZ
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LR

Fig. 7

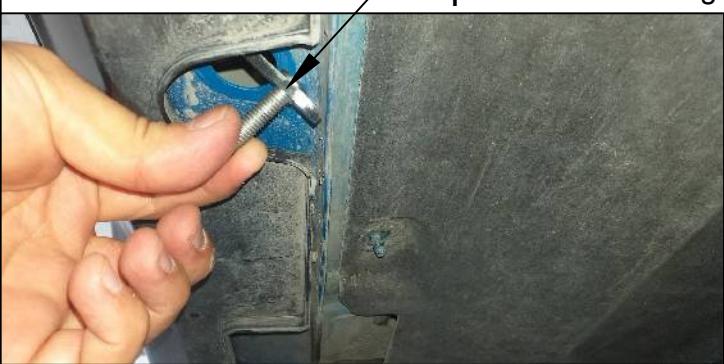


1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ
INSTALL 1 NUMBER PART



LF

Fig. 4

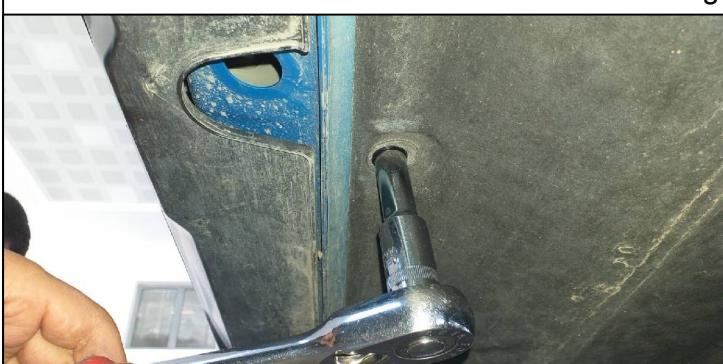

ARAÇ ÜZERİNDEKİ SOMUNU SÖKÜNÜZ
REMOVE THE NUTS ON THE VEHICLE



LR

Fig. 8

1



Fig. 9

1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ

PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)
TO THE PLACE SHOWN ABOVE




LR

Fig. 10



BRAKETİ YERİNE TAKINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS



LR

Fig. 11



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI

SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LM

Fig. 11



1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ

PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)
TO THE PLACE SHOWN ABOVE



LM

Fig. 12




BRAKETİ YERİNE TAKINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS



LM

Fig. 12

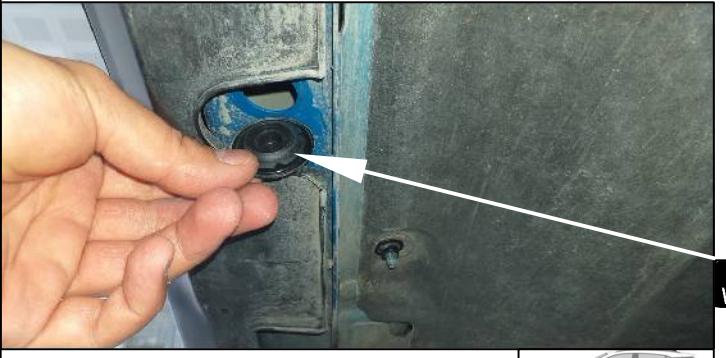

ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI

SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LM



ÜRÜNÜ MONTAJLAYINIZ

PLEASE INSTALL THE PRODUCT