


SSANGYONG MUSSO 2018>


KOD / CODE : 6714BRK213



SW13 (20Nm)





SW17 (40Nm)

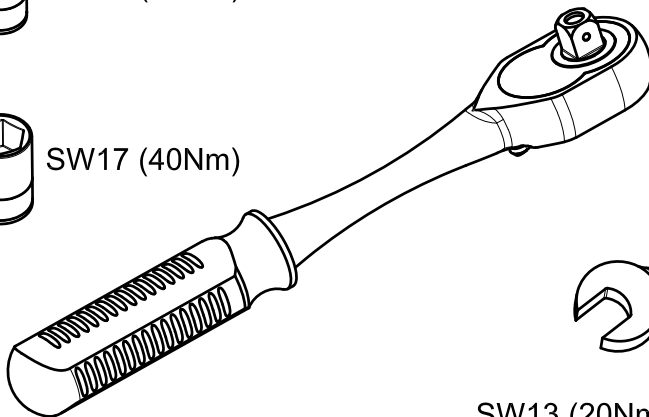


SW13 (20Nm)








SW17 (40Nm)

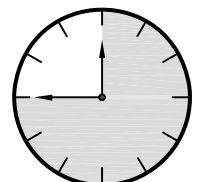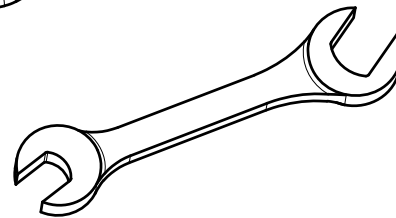

MONTAJ SETİ / INSTALLATION SET

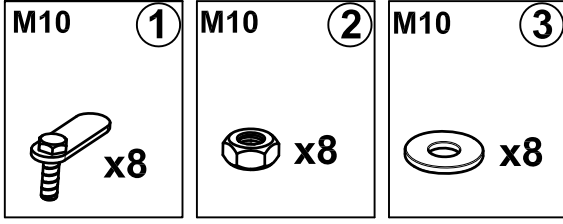

1. M10 LAMALI CİVATA / COTTER BOLT M10
2. M10 SOMUN / M10 NUT
3. M10 PUL / M10 WASHER

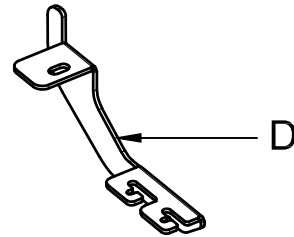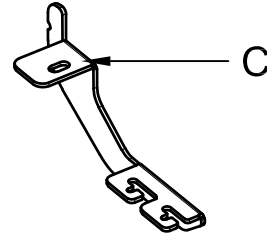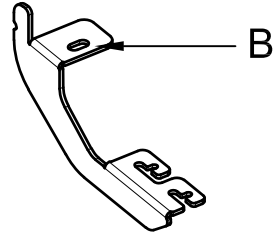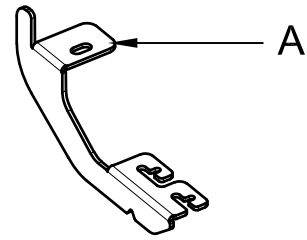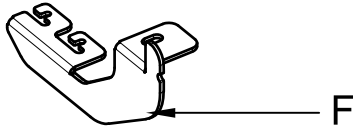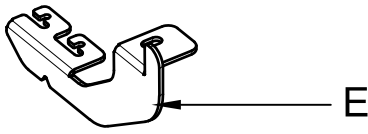

BRAKETLER / BRACKETS

- A. 6714 BRK L F / SOL ÖN BRAKET / LEFT FRONT BRACKET
- B. 6714 BRK LM1 / SOL ORTA 1 BRAKET / LEFT MIDDLE 1 BRACKET
- C. 6714 BRK LM2 / SOL ORTA 2 BRAKET / LEFT MIDDLE 2 BRACKET
- D. 6714 BRK L R / SOL ARKA / LEFT REAR BRACKET
- E. 6714 BRK R F / SAĞ ÖN BRAKET / RIGHT FRONT BRACKET
- F. 6714 BRK RM1 / SAĞ ORTA 1 BRAKET / RIGHT MIDDLE 1 BRACKET
- G. 6714 BRK RM2 / SAĞ ORTA 2 BRAKET / RIGHT MIDDLE 2 BRACKET
- H. 6714 BRK R R / SAĞ ARKA / RIGHT REAR BRACKET

Fig. 1



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LF

Fig. 5



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LM1

Fig. 2



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LF



Fig. 6



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LM1



Fig. 3



1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ

PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1) TO THE PLACE SHOWN ABOVE



LF

Fig. 7



1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ

PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1) TO THE PLACE SHOWN ABOVE



LM1

Fig. 4



BRAKETİ YERİNE TAKINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS



IF

Fig. 8



BRAKETİ YERİNE TAKINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS



LM1

Fig. 9



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT
ALREADY ATTACHED ON THE VEHICLE



LR

Fig. 11



BRAKETLERİN ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERLERİDİR

THE PLACES ARE ON THE VEHICLE

Fig. 10



ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ

PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY
ATTACHED ON THE VEHICLE



LR



Fig. 12



ÜRÜNÜ MONTAJLAYINIZ

PLEASE INSTALL THE PRODUCT

MONTAJ ŞEMASI / INSTALLATION SCHEME

