



VW AMAROK 2010>


KOD / CODE : 7535DKY111




SW13 (20Nm)



SW15 (40Nm)

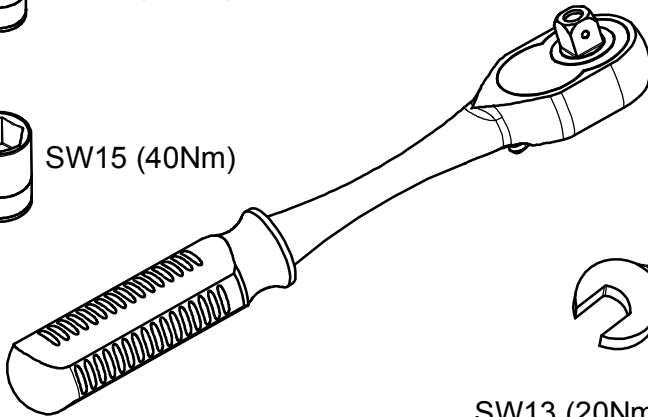

SW15 (40Nm)

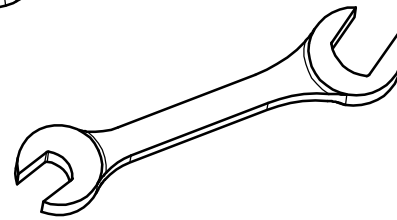


SW13 (20Nm)









Montaj talimatını indirmek için QR kodu okutunuz.

Version: 1.02 May 2019

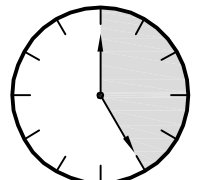

25 DAKİKA

MONTAJ SETİ / INSTALLATION SET

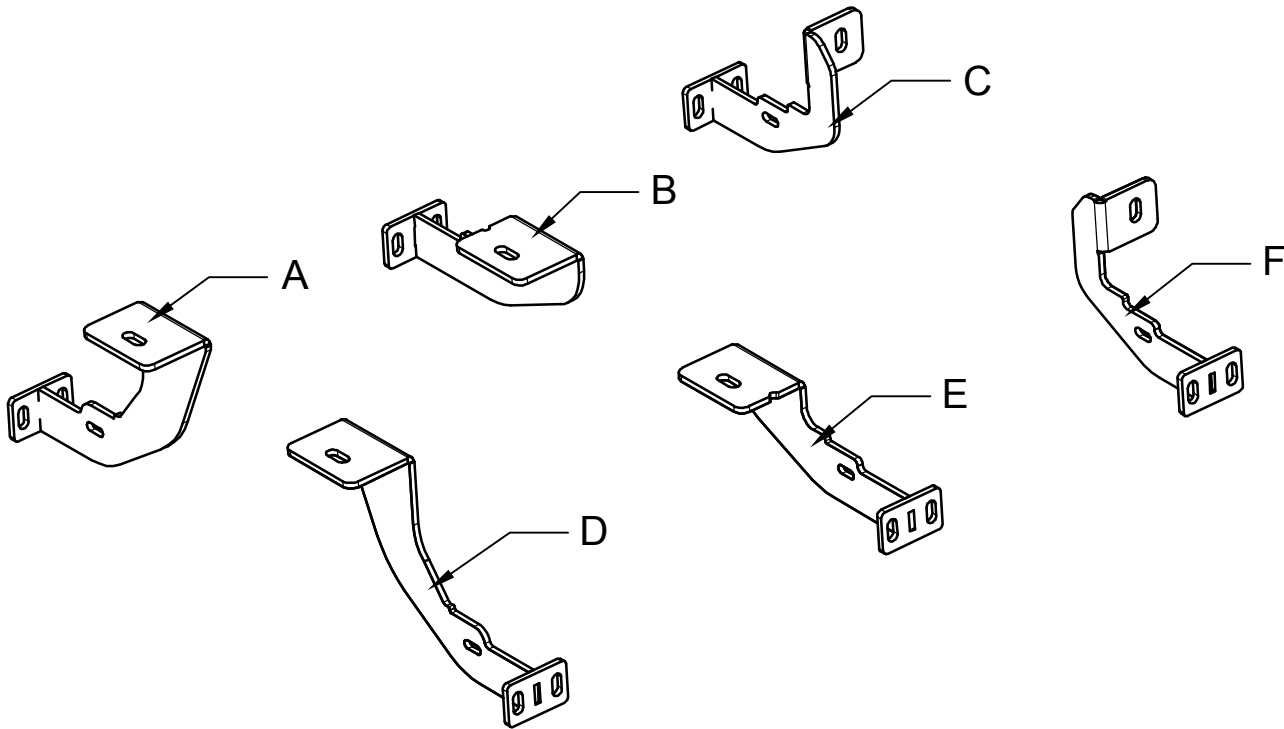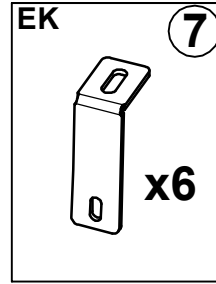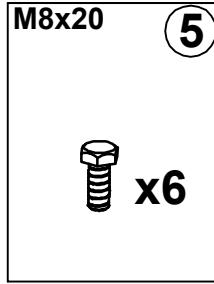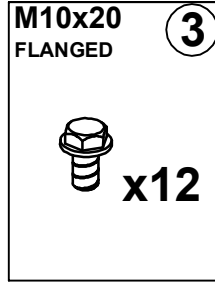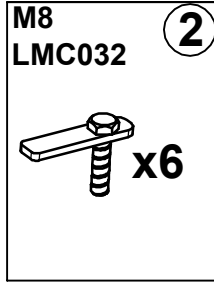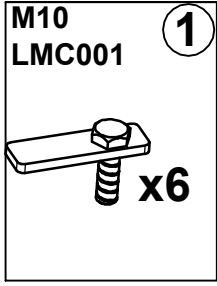

BRAKETLER / BRACKETS

- A. 7535DKY R F / SAĞ ÖN BRAKET / RIGHT FRONT BRACKET
- B. 7535DKY R M / SAĞ ORTA BRAKET / RIGHT MIDDLE BRACKET
- C. 7535DKY R R / SAĞ ARKA BRAKET / RIGHT ARKA BRACKET
- D. 7535DKY L R / SOL ÖN BRAKET / LEFT FRONT BRACKET
- E. 7535DKY L F / SOL ORTA BRAKET / LEFT MIDDLE BRACKET
- F. 7535DKY L R / SOL ARKA BRAKET / LEFT REAR BRACKET

Fig. 1



ARAÇ ÜZERİNDEKİ CİVATALARI SÖKÜNÜZ

REMOVE THE BOLT ON THE VEHICLE

▲
LF

Fig. 4



BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS

▲
LM

Fig. 2



BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS

▲
LF

Fig. 5



ARAÇ ÜZERİNDEKİ CİVATALARI SÖKÜNÜZ

REMOVE THE BOLT ON THE VEHICLE

▲
LM

Fig. 3



ARAÇ ÜZERİNDEKİ CİVATALARI SÖKÜNÜZ

REMOVE THE BOLT ON THE VEHICLE

▲
LF

Fig. 6



BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ

INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS

▲
LR



MONTAJ ŞEMASI / INSTALLATION SCHEME

