



# VW CADDY 2021



KOD / CODE : 7566DLY101






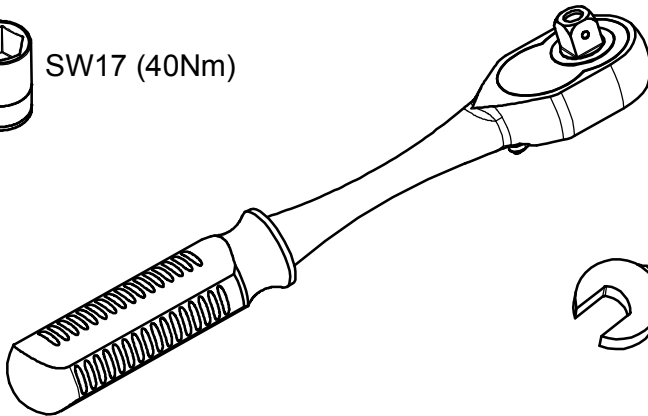


SW17 (40Nm)

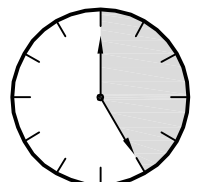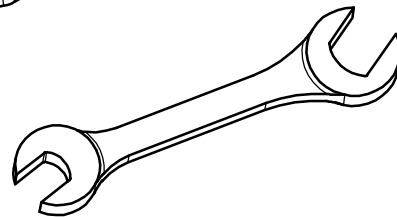


SW17 (40Nm)

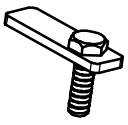


# MONTAJ SETİ / INSTALLATION SET

M10 LMC001 ①  x10	M10 ②  x10	M10 ③  x10	M8 ④  x12	M8 ⑤  x12	KARE BAŞLI CİVATA M8x20 ⑥  x4
---	---	---	--	--	--

## KAFA PLASTİĞİ MONTAJ TALİMATI

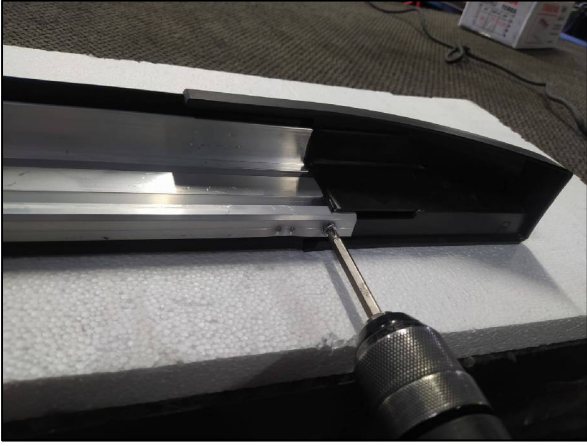


1.KAFA PLASTİĞİNİ SÖKÜNÜZ

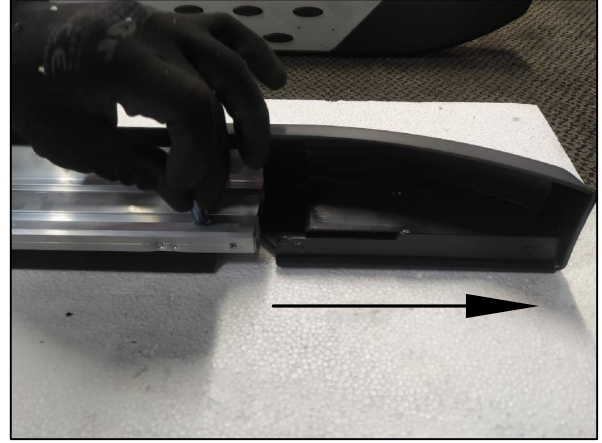

2.KARE BAŞLI CİVATAYI  
RESİMDEKİ GİBİ TAKINIZ



3.KARE BAŞLI CİVATAYI  
RESİMDEKİ GİBİ TAKINIZ

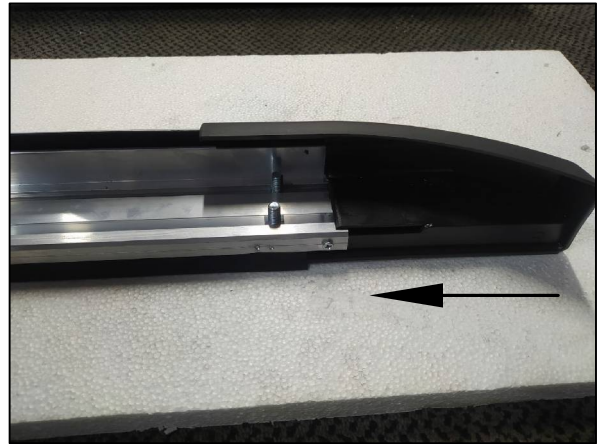

4.KAFA PLASTİĞİNİ MONTAJLAYINIZ

Fig. 1



**LF**

ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ  
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY  
ATTACHED ON THE VEHICLE

Fig. 5



**LM**

1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ  
PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)  
TO THE PLACE SHOWN ABOVE

Fig. 2



**LF**

1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ  
PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)  
TO THE PLACE SHOWN ABOVE

Fig.



**LM**

BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ  
INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS

Fig. 3



**LF**

BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ  
INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS

Fig. 7



**LR**

1 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ  
PLEASE ATTACH THE PART (PART NO 1)  
TO THE PLACE SHOWN ABOVE

Fig. 4



**LM**

ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK KAPAĞI SÖKÜNÜZ  
PLEASE REMOVE THE STOPPER THAT ALREADY  
ATTACHED ON THE VEHICLE

Fig. 8



**LR**

BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ  
INSTALL THE BRACKET WITH BOLTS





## MONTAJ ŞEMASI / INSTALLATION SCHEME

