


MITSUBISHI L200 2016>


KOD / CODE : 4915ÖKP060




SW13 (20Nm)




SW17 (40Nm)

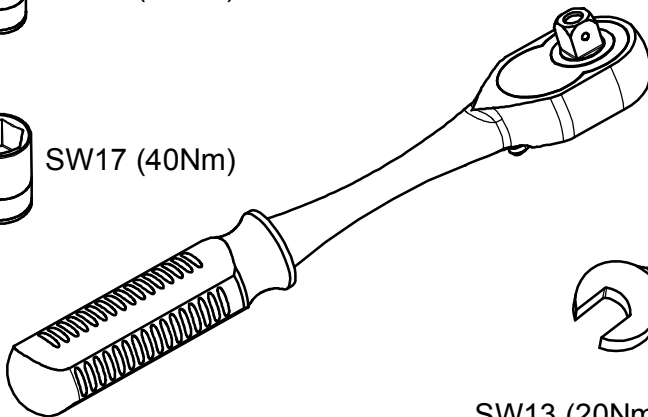

SW17 (40Nm)

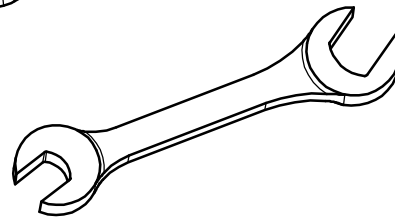

SW13 (20Nm)

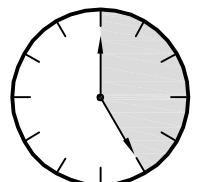

25 DAKİKA



Fig. 1

ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK MUHAFAZAYI SÖKÜNÜZ



Fig. 5

ARAÇ ÜZERİNDEKİ PLASTİK MUHAFAZAYI SÖKÜNÜZ



Fig. 2

3 - 4 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ



Fig. 6

3 - 4 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ

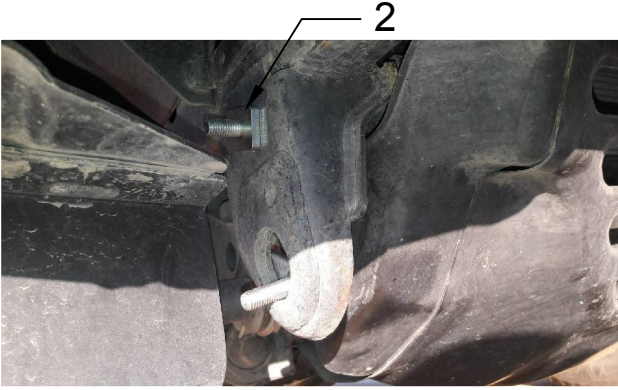


Fig. 3

2 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ



Fig. 7

2 NUMARALI PARÇAYI YERİNE TAKINIZ



Fig. 4

BRAKETİ CİVATALAR İLE MONTAJLAYINIZ



Fig. 8

ÜRÜNÜ MONTAJLAYINIZ



MONTAJ ŐEMASI / INSTALLATION SCHEME

